

Stream series

MISE A JOUR DU FIRMWARE MK2 (core et écran)




Pour mettre à jour votre Firmware sur votre STREAM PRO/DUAL **MK2**, Procédez comme suit :

- 1) Rendez-vous sur le site VOLUMIC dans la partie « SUPPORT », et la sous-partie « Pilotes & Firmware » (<https://www.imprimante-3d-volumic.com/support>), et téléchargez le fichier de mise à jour du Firmware correspondant à votre modèle d'imprimante.

ATTENTION : veillez à bien choisir le fichier qui correspond à votre machine. Un mauvais fichier peut entrainer de gros dysfonctionnements, voir des dégâts matériels irréversible sur votre imprimante.

- o STREAM 20 PRO : **VOLUMIC_STREAM20PRO_MK2_XXX.hex**
 - o STREAM 20 DUAL : **VOLUMIC_STREAM20DUAL_MK2_XXX.hex**
 - o STREAM 30 PRO : **VOLUMIC_STREAM30PRO_MK2_XXX.hex**
 - o STREAM 30 DUAL : **VOLUMIC_STREAM30DUAL_MK2_XXX.hex**
- Le fichier de mise à jour de l'écran graphique (identique pour toutes les versions d'imprimantes) :
 - o VSPRO.tft
 - 2) Sur un système d'exploitation PC/Windows (XP à Windows 10+), décompresser les trois fichiers téléchargés sur le bureau (à l'aide de Windows ou Winzip par exemple).
 - 3) Brancher l'imprimante sur l'ordinateur en USB et lancer l'utilitaire de mise à jour « VoluFlash ».
 - 4) Choisir dans la rubrique « Fichier » le fichier de mise à jour préalablement téléchargé (intitulé VOLUMIC STREAM.....MK2_XXX.HEX). Choisir ensuite le port COM de votre imprimante (en l'ayant préalablement connectée en USB). Attention, le COM5 sur l'illustration ci-dessous est donné à titre d'exemple, le numéro de votre port COM peut varier, choisissez celui correspondant à votre imprimante.

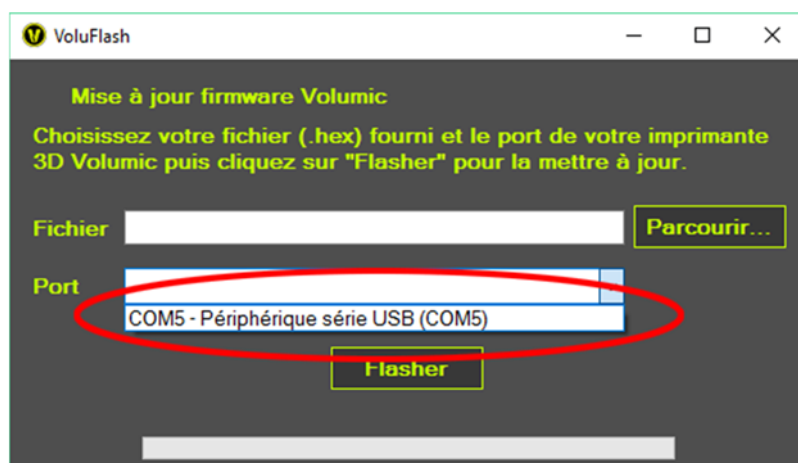

- 5) Cliquer sur « Flasher » pour démarrer la mise à jour. La procédure est réalisée en une à deux minutes et votre imprimante redémarrera automatiquement avec le nouveau Firmware.

ATTENTION : ne pas éteindre ou débrancher votre imprimante pendant la procédure de mise à jour.

- 6) **Débranchez** le câble USB de l'imprimante.
- 7) Copiez le fichier de mise à jour de l'écran graphique (intitulé VSPRO.tft) sur une carte SD, à la racine de la carte, c'est-à-dire au plus haut de l'arborescence, pas dans un dossier.
- 8) Insérez la carte SD dans le lecteur de l'imprimante, celle-ci va détecter la mise à jour et vous demander de confirmer le lancement de celle-ci. Cliquez sur « OUI » pour lancer la mise à jour. La mise à jour peut prendre entre 5 et 15mn. Veillez à ne pas débrancher l'alimentation de l'imprimante durant ce processus.

IMPORTANT : la mise à jour de l'écran doit être faite impérativement après celui de la machine, car les deux sont liés. Une version différente du Firmware écran/machine pourra créer des dysfonctionnements importants.

- 9) Une fois la procédure terminée, l'imprimante va redémarrer. La mise à jour est maintenant terminée. Bonnes impressions !